


Função Encher

Na montagem com relé controlador de nível **Finder** série 72 são utilizados 2 sensores **ICOS** montados N.A. (Normalmente Aberto) e a chave de função posicionada em "FS". Desse modo, quando o reservatório estiver vazio os sensores de nível mínimo e máximo estarão abertos, pondo em partida a bomba. Assim que o nível atingir o sensor de nível máximo, a bomba será desligada.

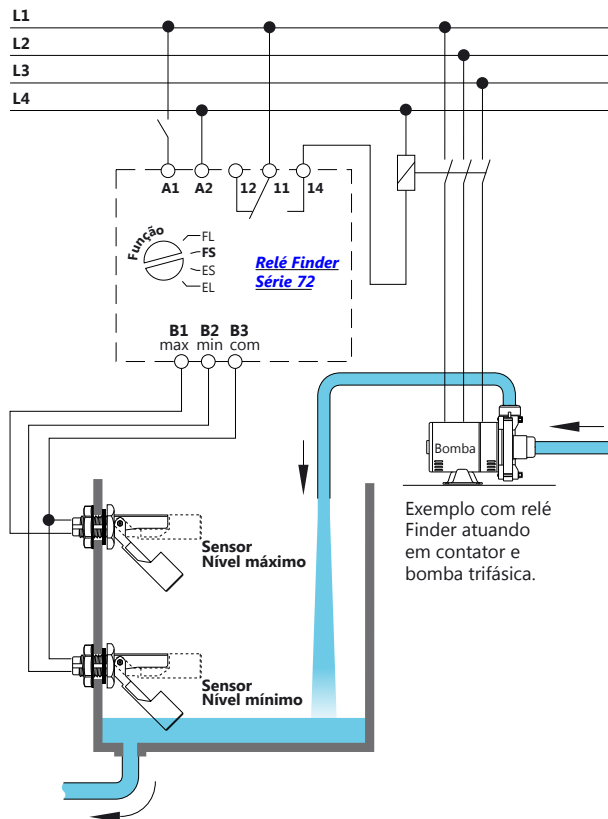

Função Esvaziar

Na montagem com relé controlador de nível **Finder** série 72 são utilizados 2 sensores **ICOS** montados N.F. (Normalmente Fechado) e a chave de função posicionada em "ES". Desse modo, quando o reservatório estiver cheio os sensores de nível mínimo e máximo estarão abertos, pondo em partida a bomba. Assim que o nível atingir o sensor de nível mínimo, a bomba será desligada.

